Muchas gracias por elegir un teléfono DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) de LG-Nortel. El GT-7168 ha sido diseñado para ofrecer todas las funcionalidades del sistema DECT, además de contar con la mejor calidad de sonido y diseño disponibles.

Antes de empezar a utilizar el GT-7168, lea la primera parte de este manual de usuario para obtener una explicación detallada de su funcionamiento, ya que posee una amplia gama de prestaciones. El terminal debe instalarse siguiendo las instrucciones de este manual.

Índice

Desempaquetando 5
Información importante de seguridad 6
Descripción del teléfono 12
1. Vista frontal y trasera del terminal 12
2. Descripci ón de las teclas 13
3. Vista frontal y trasera de la base 14
4. Descripci ón de los iconos de la pantalla 15
5. Funciones del men ú principal 15
Instalación 16
1. Conexi ón de la base 16
2. Instalaci ón de la bater ía 17
3. Carga del terminal 17
Descripción general 18
1. Introducción 18
2. Caracter ísticas 18
Funciones básicas 20
2.1 Realizaci ón de llamadas. 20
2.1.1 Realizaci ón de llamadas externas 20
2.1.2 Realizaci ón de llamadas internas 20
2.2 Realizaci ón de llamadas con premarcaci ón 21
2.2.1 Marcaci ón directa 21
2.2.2 Premarcaci ón 21
2.2.3 Rellamada 21
2.2.4 Llamada desde la agenda 21
2.3 Recepci ón de llamadas 22
2.3.1 Recepci ón de llamadas externas 22
2.3.2 Recepci ón de llamadas internas 23
2.4 Transferencia de llamadas 23
2.4.1 Transferencia de llamadas entre terminales 23
2.4.2 Establecimiento de conferencias 23
2.5 Llamada en espera 24
2.6 Funci ón de Megafon ía 24
2.7 Pausa 25
2.8 Altavoz (Manos libres) 25
2.9 Ajuste del volumen del auricular 26
2.10 Silenciado del micr ófono 26
2.11 Ajuste del volumen del timbre 26
2.12 Duraci ón de la llamada 27
2.13 Encendido y apagado del terminal 27
Agenda 28
3.1 Men ú de agenda 29
3.1.1 Buscar 29
3.1.2 A ñadir entrada 30
3.1.3 Copiar de SIM 31
3.1.4 Modificar 35

Índice

3.1.5 Borrar 35
3.1.6 Lista VIP 35
3.2 B úsqueda en el men ú Directo de la Agenda 36
Menús principales 38
4.1 Mensajes 38
4.1.1 Configuraci ón del servicio mensajes de texto 38
4.1.2 Activaci ón/Desactivaci ón del servicio mensajes de texto 39
4.1.3 N úmero de terminal 39
4.1.4 Escribir y enviar un mensaje de texto 40
4.1.5 Enviar un mensaje con petici ón de notificaci ón 41
4.1.6 Gesti ón de los mensajes guardados (Personal) 44
4.1.7 Env ío/Recepci ón de mensajes a terminal 45
4.1.8 Borrado de mensajes 45
4.2 Registro de llamadas 46
4.2.1 Llamada perdida 47
4.2.2 Llamada recibida 48
4.2.3 Llamada realizada 50
4.2.4 Borrar llamada 52
4.3 Im ágenes 53
4.3.1 Ajuste del fondo de pantalla 54
4.4 Sonidos 54
4.4.1 Timbre externo 54
4.4.2 Timbre interno 56
4.5 Ajustes del tel éfono 57
4.5.1 Reloj 57
4.5.2 Alarma 58
4.5.3 Tonos de teclado 58
4.5.4 Pantalla 58
4.5.5 Idioma 60
4.5.6 Llamada directa 60
4.5.7 Escucha-beb és 60
4.5.8 Subscripci ón 61
4.5.9 Seleccionar base 62
4.5.10 Modificar PIN 62
4.5.11 ID Base 63
4.5.12 Reinicio 63
4.5.13 Bloqueo del teclado 65
4.6 Ajustes de la base 66
4.6.1 Modificar PIN 66
4.6.2 Inhabilitar terminal 67
4.6.3 Bloqueo de llamadas 67
4.6.4 Pausa y Flash 68
4.6.5 Reinicio de la base 69
Información adicional 70
Especificaciones 70
Dimensiones 70
Declaraci ón de conformidad 71

Desempaquetando

Aseg úrese de que tiene todos los elementos mostrados a continuaci ón.

1 2 3 4

5 6 7

1. Terminal.
2. Base.
3. Adaptador AC (DC 6V, 300/150 mA).
4. Cable de tel éfono.
5. Bater ías 2 unidades (DC:1.2V, 600mA).
6. Manual de usuario.
7. Tarjeta de garant ía.

Atención

Este equipo no est á dise ñado para hacer llamadas de emergencia cuando el suministro eléctrico falla. Prepare alternativas para acceder a los servicios de emergencia.

Información importante de seguridad

Lea esta informaci ón antes de usar su tel éfono. El incumplimiento de estas directrices podr ía ser peligroso o ilegal. Esta informaci ón ayuda a evitar da ños al teléfono, da ños personales y/o materiales.

Esta sección contiene varias directrices de seguridad.

Después de leer la guía de usuario guárdela para un uso posterior.

Acerca de la instalación y el entorno de uso

Instale el tel éfono seg ún el manual. Si no sigue estas instrucciones podr ía no funcionar o su tiempo de vida podr ía disminuir.

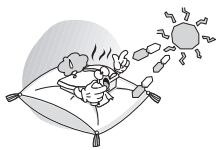

No lo instale bajo la luz directa del sol o sobre una alfombra. Podr ía ocasionar un fuego o aver ía.

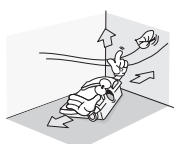

No lo instale en áreas poco ventiladas. Podr ía causar fuego o aver ía.

No lo instale cerca de un ba ño, mesa de cocina u otra zona con viento, lluvia o humedad. Podr ía causar fuego, aver ía o descarga el éctrica.

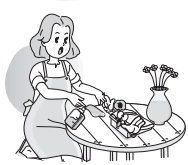

No coloque objetos cerca del tel éfono como floreros, macetas, tazas, cosm éticos, medicinas o agua. Podr ía causar fuego o descarga el éctrica.

No coloque el tel éfono en estantes o lugares inestables. Podr ía caerse, romperse u ocasionar da ños.

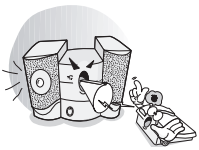

No instale el tel éfono cerca de la TV, frigor ífico, aparatos de audio, etc. Podr ía ocasionar interferencias y afectar a la calidad de la voz.

No instale el tel éfono en zonas con polvo. Podr ía ocasionar fuego o descarga el éctrica.

No instale el tel éfono cerca de una zona con vibraci ón. Podría afectar a la calidad del tel éfono y a su tiempo de vida.

● Acerca del uso de energía

No enchufe demasiados cables de corriente juntos. Podría ocasionar fuego o descarga el éctrica.

No toque el enchufe con las manos mojadas. Cuando desconecte el cable de cualquier accesorio, coja y estire el enchufe, no el cable. Podr ía causar fuego o descarga el éctrica.

No deje alfombras, cojines, etc. encima del tel éfono. No deje el adaptador cerca de una zona de calor. Podr ía causar fuego o descarga el éctrica.

No coloque objetos pesados encima del cable de corriente. No estire el cable de corriente demasiado. Podr ía causar fuego o descarga el éctrica.

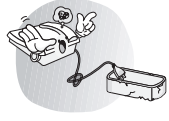

No desmonte o remodele el cable de corriente. Si el cable y el enchufe son distintos, no lo utilice. Podr ía causar fuego o descarga el éctrica.

Cuando el cable de corriente est é manchado, l ímpielo y ench úfelo firmemente. Podr ía causar fuego.

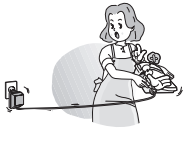

Si instala el tel éfono en otro lugar, aseg úrese de que el cable telef ónico y el de corriente est én desenchufados. Podr ía causar fuego o descarga el éctrica.

Antes de enchufar el cable, compruebe el nivel de potencia de su casa. Una potencia inadecuada podr ía causar fuego.

● Acerca del uso de la batería

Cuando cambie las bater ías del tel éfono, mant éngalas fuera del alcance de los ni ños. Si las ingieren, consulte a un m édico inmediatamente para obtener tratamiento médico.

Si el electrolito de la batería sale, evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Si hay contacto, limpie la zona inmediatamente con agua y consulte a un médico.

No tire o destruya la batería. No se deshaga de las baterías tirándolas al fuego. Podrían explotar o causar otro fuego.

No las desmonte o remodele. Use sólo baterías y adaptadores aprobados por el fabricante del teléfono. Podría resultar herido u ocasionar un fuego o explosión.

Si huele a quemado mientras usa el teléfono o carga la batería, desenchufe el cable de corriente o la línea telefónica. Llame al servicio técnico. Si no se hace nada en un tiempo podría causar fuego o descarga eléctrica.

Deposite las baterías en el lugar adecuado. Si no lo hace podría resultar peligroso.

Información importante de seguridad

● Acerca del uso del teléfono

Sólo personal técnico cualificado puede instalar o reparar el equipamiento del teléfono. Consulte a su proveedor LG autorizado para más ayuda. Podría causar fuego, descarga eléctrica o avería.

Evite cualquier exposición a materiales volátiles como benceno, alcohol o acetona. Podría causar fuego, transformación o decoloración.

No introduzca metales u objetos extraños. Si llega a ocurrir, desenchufe y llame al servicio técnico. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

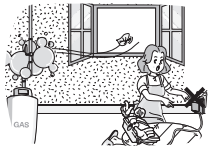

No lo utilice si hay un escape de gas. Si ocurre, no toque el teléfono o el enchufe. Abra las ventanas para que entre aire. Una chispa podría causar fuego o explosión.

No toque el enchufe de corriente o la línea telefónica mientras haya un relámpago. Podría causar descarga eléctrica o muerte.

Si aparece humo o huele a quemado, desenchufe el cable de teléfono o la línea telefónica. Llame al servicio técnico. Si no se hace nada en un tiempo, podría causar fuego o descarga eléctrica.

No vierta agua sobre el teléfono y no lo humedezca. Si ocurre, apáguelo y desenchufe el cable de corriente y la línea telefónica. Séquelo. La lluvia, humedad y cualquier líquido contienen minerales que pueden corroer los circuitos. Llame al servicio técnico. Si lo usa sin hacer nada podría causar una descarga eléctrica.

Tenga cuidado con la antena o las esquinas del teléfono. Podrían causar un accidente o herida.

Si hay humedad u objetos extraños en el cargador, límpielo con un paño suave. Si no se hace nada podría causar una avería.

No lance o deje caer el teléfono. Si lo hace y algo está mal, apáguelo y llame al servicio técnico. Podría causar un accidente, heridas o una avería.

No deje caer nada encima del teléfono. Podría causar una avería.

No sitúe los oídos en el altavoz. Podría causar un accidente o herida.

No introduzca ningún destornillador o similar en el teléfono. Podría causar fuego o avería.

No envuelva el teléfono. Podría causar la eliminación de la capa protectora externa.

Descripción del teléfono

Descripción de las partes importantes del teléfono.

1 Vista frontal y trasera del terminal

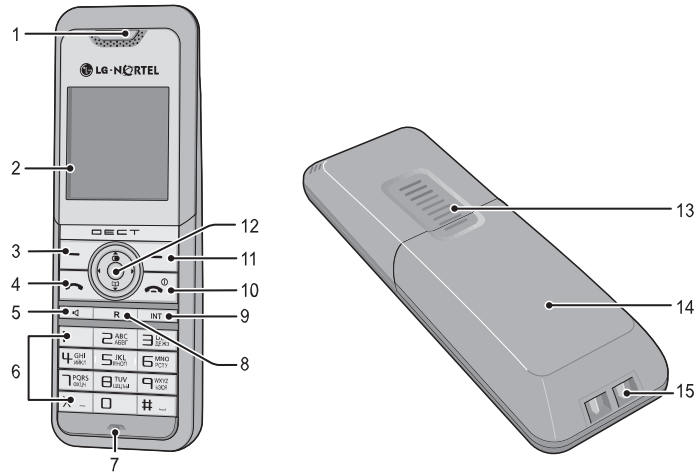

1. **Auricular**
2. **Pantalla**
3. **Tecla OK / Función izquierda**
4. **Tecla de Llamada**
5. **Tecla de manos libres**
6. **Teclado alfanumérico**
7. **Micrófono**
8. **Tecla R (flash)**
9. **Tecla INT (llamadas internas)**
10. **Tecla de Encendido/Fin**
11. **Tecla de función derecha**
12. **Tecla de Navegación**
    - ➡ **Pulse Arriba para usar la tecla de Rellamada/ Pausa**
    - ➡ **Pulse Abajo para acceder a la Agenda**
13. **Altavoz y timbre**
14. **Tapa de la batería**
15. **Terminal de carga**

2 Descripción de las teclas

Tecla	Función
	Tecla OK / Función izquierda Permite mostrar las opciones de configuración y confirmar las acciones realizadas.
	Tecla de Llamada Permite realizar y recibir llamadas. Para funciones asociadas, ver el menú que aparece en pantalla.
	Tecla de manos libres Permite realizar y recibir llamadas en modo manos libres.
	Tecla de Rellamada / Pausa Permite hacer una rellamada al último número marcado o introducir una pausa en una secuencia de números.
	Tecla de Agenda Permite guardar o buscar un número de teléfono. Al pulsar la tecla se muestran el nombre y el número.
	Tecla de Navegación (Arriba / Abajo) Permite mover el cursor, arriba y abajo, y desplazarse a través de las listas de menús.
	Tecla INT (llamada interna) Permite iniciar la función de intercomunicación. Pulse la tecla cuando realice una llamada interna a otros terminales registrados a la base.
	Tecla R (flash) Permite acceder a servicios especiales. Pulse para borrar un espacio o carácter.
	Tecla de función derecha Permite acceder a las funciones pulsando la tecla situada debajo del símbolo.
	Tecla de Encendido / Fin Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver a la pantalla inicial. Para funciones asociadas, ver el menú que aparece en pantalla.

Descripción del teléfono

Descripción de las partes importantes del teléfono.

3 Vista frontal y trasera de la base

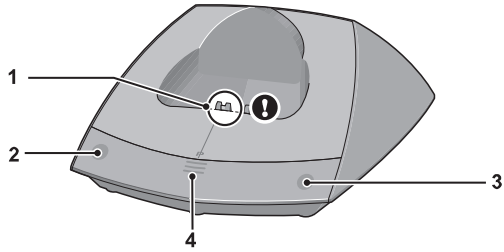

1 Terminal de carga
Mantenga el terminal de carga limpio. Use un algodón para quitar manchas del terminal.

2 LED rojo de carga
Se ilumina cuando el teléfono está en la base.

3 LED rojo de ocupación de línea
Se ilumina cuando el teléfono está en uso.

4 Tecla de Megafonía
Si no encuentra el terminal, lo puede buscar pulsando la tecla de Megafonía. El terminal sonará.

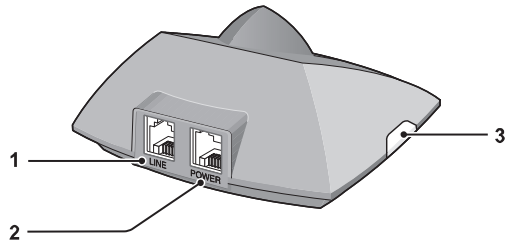

1 Entrada de línea
Para conectar el cable de línea telefónica a la base.

2 Entrada del adaptador
Para conectar el adaptador a la base.

3 Ranura de tarjeta SIM
Se usa para copiar en el terminal contactos de una tarjeta SIM.

El terminal está equipado con un display que puede mostrar los diferentes iconos en la pantalla principal.

4 Descripción de los iconos de la pantalla

- : Indicador de señal de cobertura
- : Línea ocupada
- : Llamada externa (EXT)
- : Llamada interna (INT)
- : Manos libres activado (reemplaza el icono de toma de línea)
- : Escucha-bebés activado
- : Indicador de nuevos mensajes recibidos
- : Bloqueo de teclado activado
- : Alarma activada
- : Estado de la batería (las barras azules indican el estado actual de carga)

5 Funciones del menú principal

Para abrir el menú principal estando en reposo, pulse la tecla de función izquierda (Menú). Puede moverse por la pantalla usando las teclas de navegación. El significado de cada icono aparece en la parte superior de la pantalla.

Ejemplo: “Mensajes” está seleccionado.

1. **: Mensajes**
2. **: Registro llamadas**
3. **: Imágenes**
4. **: Sonidos**
5. **: Ajustes teléfono**
6. **: Ajustes Base**

Instalación

Para instalar el terminal correctamente, siga el siguiente procedimiento:

1 Conexión de la base

Enchufe la línea telefónica y el adaptador AC en el orden **1, 2, 3, 4.**

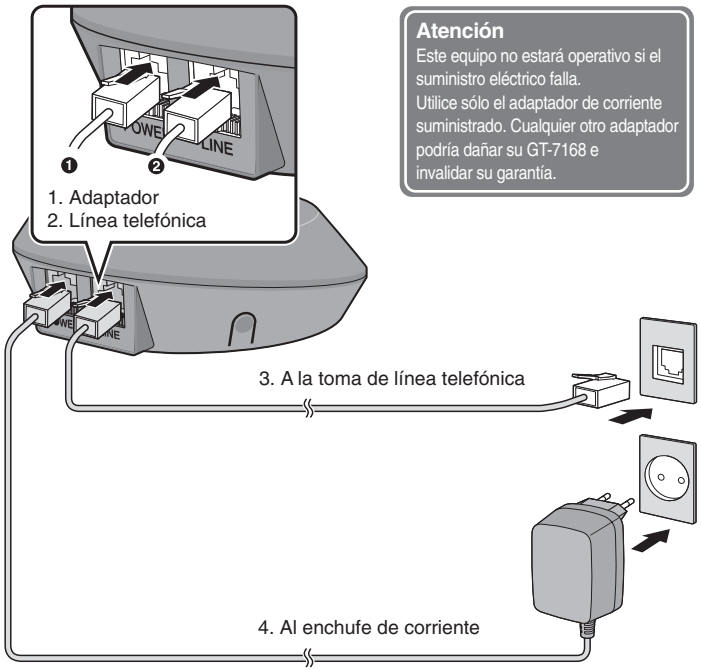

Atención
Este equipo no estará operativo si el suministro eléctrico falla.
Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado. Cualquier otro adaptador podría dañar su GT-7168 e invalidar su garantía.

Elija el mejor emplazamiento

- **Evite la TV y cualquier otro equipo electrónico.**
- **Evite otro teléfono inalámbrico, microondas u ordenadores personales.**

2 Instalación de la batería

Deslice la tapa trasera del terminal e inserte las dos baterías recargables (figura siguiente), prestando atención a la polaridad indicada en el interior. Inserte de nuevo la tapa de la batería.

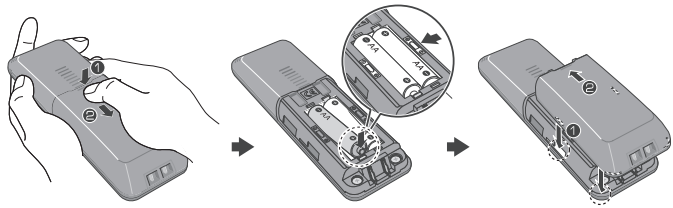

3 Carga del terminal

Por favor, cargue la batería durante 12 horas antes de su primer uso. El nivel de carga se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Posteriormente, el tiempo de recarga se reduce a 10 horas.

Icono	Descripción del estado de la batería
	La batería está completamente cargada (Alto)
	La batería está parcialmente cargada (Medio)
	Necesidad de recarga (Bajo)
	La batería está vacía

Nunca utilice baterías que no sean recargables para la alimentación del terminal.

Descripción general

1 Introducción

Este teléfono se ajusta a las especificaciones DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) y cuenta con la mejor calidad de sonido y diseño. El teléfono usa frecuencias de portadora de 1.88 GHz a 1.9 GHz. Usa el método TDMA, de tal forma que está protegido contra las pérdidas de señal y proporciona la mejor comunicación. Uno de los mayores privilegios es la comunicación dúplex entre terminales a través de la base.

2 Características

- Compatible con GAP.
- Suscripción de hasta 5 terminales a la base.
- Suscripción del terminal hasta a 4 bases.
- Teclado alfanumérico.
- Navegación por menús.
- Lector de SIM ➡ Copia de contactos de la tarjeta SIM, hasta 200 entradas.
- Agenda ➡ 200 entradas, cada una con un nombre de hasta 14 dígitos y un número de hasta 20 dígitos, accesible por nombre.
- Presentación en pantalla de la duración de llamada.
- Bloqueo/Desbloqueo de teclado.
- Llamadas con premarcación.
- Rellamada a los 10 últimos números.
- Manos libres en el terminal con supresión de eco.
- Llamadas internas gratuitas.
- Megafonía de la base al terminal.
- Volumen del altavoz o micrófono del terminal ajustable (9 niveles).
- Melodías programables para llamadas internas o externas (15 melodías).
- Volumen del timbre programable (10 niveles, incluido Volumen desactivado).
- Registro de llamadas.
- Identificación del llamante (guarda las 50 últimas llamadas).
- Monitorización del estado de la batería (3 niveles).
- Tono de teclado activado/desactivado.
- PIN del terminal programable (4 dígitos).
- Rango de uso ➡ 300 metros en exteriores/50 metros en interiores.
- Antena integrada.
- 2 baterías AAA recargables.
- Tiempo de carga de baterías ➡ 10 horas en modo lento.
- Duración de la batería ➡ En reposo 80 horas, en funcionamiento 10 horas.
- Transferencia de llamada externa a otro terminal.
- Llamadas internas entre terminales durante una llamada externa.

C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K

2.1 Realización de llamadas

Realización de llamadas introduciendo números con el teclado.

2.1.1 Realización de llamadas externas

- Pulse la tecla .

  Los símbolos " " y " EXT" aparecerán en pantalla y escuchará tono de marcado. Si no hay líneas libres, se avisará al usuario con un tono de ocupado.
- Introduzca el número de teléfono deseado.
- Pulse la tecla para finalizar la llamada.

  Se mostrarán la duración de la llamada y la hora actual.

2.1.2 Realización de llamadas internas

- Pulse la tecla INT para entrar en el menú.
- Se mostrará la lista de terminales (de 1 a 5). Seleccione el terminal al que desea realizar la llamada. Pulse la tecla (**OK**).
- Pulse la tecla para finalizar la llamada.

Nota:

Si la línea está ocupada, los terminales registrados que no estén en uso mostrarán " EXT ".

2.2 Realización de llamadas con premarcación

2.2.1 Marcación directa

- Pulse la tecla para tomar línea.
- Marque el número a llamar.
- Para colgar al final de la comunicación, pulse la tecla o coloque el terminal sobre la base.

2.2.2 Premarcación

- Marque el número a llamar; éste se visualizará en la pantalla.
- Pulse la tecla (**Borrar**) si quiere borrar un número mal introducido.
- Pulse la tecla para llamar al número marcado.

2.2.3 Rellamada

Los 10 últimos números marcados se almacenan en memoria. Sólo permanecen mientras el terminal esté encendido.

- Pulse la tecla **Arriba** (). Se mostrarán los números marcados.
- Seleccione el número deseado y pulse la tecla (**Opciones**).
- Seleccione "**Llamada**" en el menú de opciones y pulse la tecla (**OK**). Se marcará el número.

2.2.4 Llamada desde la agenda

Puede hacer una llamada desde la agenda (200 entradas).

- Pulse la tecla (**Agenda**).
- Con el teléfono en reposo, pulse "**Buscar**" en el menú de agenda.
- Busque el nombre deseado.
- Pulse la tecla (**OK**) y aparecerá "**Introducir nombre**". Introduzca el nombre deseado ("**KE**" para KENNY). Pulse la tecla (**Buscar**) para buscarlo.

- Si no introduce el nombre y pulsa la tecla – (**Buscar**), se mostrarán todos los números y podrá elegir el que quiera mediante las teclas ▲/ ▼.
- Pulse la tecla – (**Llamada**) para marcar el número, si encuentra el nombre que buscaba.

Otro método es el descrito a continuación:

- Pulse la tecla **Abajo** (📖), se mostrarán los nombres de la agenda.
- Seleccione el nombre deseado y pulse la tecla para marcar.

2.3 Recepción de llamadas

Cuando el teléfono suena, los símbolos " EXT " y " EXT " asociados a las llamadas entrantes parpadean. El usuario puede aceptar la llamada pulsando la tecla .

- **Respuesta automática:** Mientras el teléfono está cargándose, puede contestar la llamada cogiendo el terminal de la base.
- **Cambiar al modo altavoz durante una llamada:** Para pasar una llamada normal al altavoz, pulse la tecla . Para pasar una llamada de modo altavoz a modo normal, pulse la tecla .

2.3.1 Recepción de llamadas externas

- Cuando reciba una llamada los terminales libres sonarán y mostrarán el símbolo " EXT " parpadeando.
- Pulse la tecla para contestar. Se mostrarán los símbolos " " y " EXT ".
- Pulse la tecla para finalizar la llamada. Se mostrarán la hora actual y la duración de la llamada.

2.3.2 Recepción de llamadas internas

- Sólo el terminal llamado sonará y mostrará el símbolo "INT" parpadeando. El número del terminal llamante se mostrará en el centro de la pantalla.
- Pulse la tecla para contestar la llamada interna. El símbolo "INT" dejará de parpadear.
- Pulse la tecla para finalizar la llamada interna.

2.4 Transferencia de llamadas

Se requieren varios terminales registrados en la base. Una llamada externa se puede transferir a otro terminal.

2.4.1 Transferencia de llamadas entre terminales

Para transferir una llamada de un terminal (A) a otro (B) durante una conversación, siga el siguiente procedimiento:

- Durante la conversación entre un terminal (A) y un usuario externo, en (A) pulse la tecla – (**Opciones**) y seleccione **"Llamada interna**" o pulse la tecla INT .
- De la lista de 5 terminales, elija al que quiera llamar con la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**). Pulse la tecla – (**OK**) para llamar al terminal (B) y dicho terminal empezará a sonar. El usuario externo pasará a modo espera con música en espera.
- En cuanto (B) conteste la llamada, se iniciará una llamada interna entre (A) y (B), mientras el usuario externo permanece en espera.
- Para transferir definitivamente la llamada al terminal (B), pulse la tecla (**Fin**) en el terminal (A).

2.4.2 Establecimiento de conferencias

Una llamada externa puede compartirse con otro terminal durante una conversación.

- Durante una conversación pulse la tecla – (**Opciones**) y se mostrará el menú de opciones de llamada.

Manual GT-7168.fh9 24/4/07 11:22 Pagina 24

- Seleccione "**Llamada interna**" en el menú de opciones de llamada y pulse – (**OK**). Se mostrarán los 5 terminales. Elija el terminal al que quiere transferir la llamada.
- Durante la llamada interna, pulse la tecla – (**Opciones**). Se mostrará el menú de opciones de llamada.
- Seleccione "**Conferencia**" en el menú de opciones de llamada y pulse la tecla – (**OK**). La conferencia estará establecida y saldrá en pantalla "Conferencia".
- Para finalizarla, pulse la tecla – (**Opciones**). Se mostrará el menú de opciones de llamada.
- Seleccione "**Inhabilitar Conf.**" en el menú de opciones de llamada y pulse la tecla – (**OK**). La conferencia finaliza y se vuelve al modo de llamada interna.

2.5 Llamada en espera

Le permite mantener al otro participante en espera durante una llamada.

- Durante una conversación pulse la tecla – (**Opciones**) y seleccione "**En espera**" con la tecla ▲/ ▼ .
- Pulse la tecla – (**OK**) y el otro participante quedará retenido escuchando música en espera.

2.6 Función de Megafonía

El terminal sonará cuando se pulse la tecla "**P**" de la base.

- Pulse la tecla de **MEGAFONÍA** en la base. Los terminales mostrarán "**Megafonía**", y el símbolo " " parpadeará en cada terminal.
- Para cancelar este modo, pulse "**P**" una vez más y los terminales dejarán de sonar.

OBSERVACIONES: Sólo es posible cuando la base esté en reposo.

Compuesta

2.7 Pausa

Se puede introducir una pausa durante el marcado, por ejemplo cuando el teléfono esté conectado a una centralita.

El dígito de pausa se usa para introducir un retardo fijo durante el marcado. No debe ser el primer carácter de un número, ya que en ese caso la tecla **Arriba (▲)** se interpreta como la tecla Rellamada.

- Pulse la tecla **Arriba** (▲) y el carácter "**–**" se mostrará representando una pausa. **Ej.** "383 **–**".

Nota:

La duración de la pausa se programa en Menú + Ajustes Base + Tiem. Pausa Flash + Tiempo de Pausa. El valor por defecto es de 2 segundos.

2.8 Altavoz (Manos libres)

En estado de reposo, el usuario puede iniciar una llamada externa en modo manos libres pulsando la tecla [ ]. Durante una llamada el usuario puede hablar con el otro participante a través del altavoz y el micrófono. Se puede alternar entre el modo de llamada y manos libres.

- Pulse la tecla [ ] para usar el modo manos libres. Se mostrará el símbolo " ".
- Pulse otra vez la tecla [ ] para volver al modo normal. El terminal también volverá al modo normal cuando la llamada termine.
- **Realización de llamadas desde el micrófono:** Cuando el otro participante conteste, hable por el micrófono situado en la parte inferior del terminal.

Nota:

Para un mejor funcionamiento, use el micrófono en una habitación en silencio y deje a su interlocutor hablar antes de comenzar usted. Si problemas escuchándolo, ajuste el volumen con la tecla Arriba/Abajo.

2.9 Ajuste del volumen del auricular

El usuario puede ajustar el volumen del durante una llamada en el rango de 1 a 9.

- Pulse la tecla – (**Opciones**) durante una llamada. Se mostrará el menú de opciones de llamada.
- Seleccione **Volumen** y pulse la tecla – (**OK**). El terminal mostrará el nivel de volumen.
  Ése es el nivel actual.
- Cambie el volumen del altavoz pulsando la tecla ◀ / ▶ **(Izda./Drcha.)** y pulse la tecla – (**OK**) para ajustar ese nivel.

2.10 Silenciado del micrófono

Puede silenciar el micrófono durante una llamada.

- Pulse la tecla – (**Opciones**) durante una llamada. El terminal mostrará el menú de opciones de llamada.
- Seleccione **Silenciar** en el menú y pulse la tecla – (**OK**).
  El terminal mostrará "**SILENCIADO**" en el centro de la pantalla.
- Cuando pulse la tecla – (**Habilitar**) se activará el micrófono de nuevo.

2.11 Ajuste del volumen del timbre

El usuario puede ajustar el volumen del timbre en el rango de 1 a 9.

- Pulse la tecla – (**Menú**) para entrar en el menú. Elija el menú "**Sonidos**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrarán dos opciones: "**Timbre externo** " y "**Timbre interno** ".
- Seleccione una opción y pulse la tecla – (**OK**). Los submenús se mostrarán en pantalla.

- Seleccione el menú "**Volumen**" y pulse la tecla – (**OK**). El terminal mostrará el nivel de volumen actual.
- Cambie el nivel de volumen pulsando la tecla ◀ / ▶ **(Izda./ Drcha.)** y pulse la tecla – (**OK**) para ajustar dicho nivel.

2.12 Duración de la llamada

La duración de la llamada se muestra mientras ésta se está realizando, si la hora está configurada. Una vez la llamada termina, la duración se muestra en pantalla durante unos 3 segundos. El tiempo se muestra de la forma **[mm:ss]**, siendo "**mm**" los minutos y "**ss**" los segundos.
Por ejemplo: "03:22"

2.13 Encendido y apagado del terminal

Apagado

- Pulse la tecla durante 1 segundo con el terminal en reposo. Tras un tono de confirmación, el terminal se apagará.

Encendido

- Pulse la tecla durante 1 segundo cuando el terminal esté apagado. El terminal buscará la base y mostrará en pantalla "**Sin cobertura**". Cuando la encuentre, el símbolo "" se mostrará en pantalla.

Agenda

La primera vez que acceda a la agenda sólo aparecen las opciones “Añadir entrada” y “Copiar de SIM”. Una vez tenga entradas en la agenda, hay dos maneras de hacer una llamada desde la agenda telefónica:

• En el modo estándar (con búsqueda):

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla de función que corresponde a la “Agenda”.
2. Seleccione la opción “**Buscar**”, y pulse la tecla – (**OK**).
3. Introduzca la/s letra/s inicial/es del nombre al que quiere llamar y pulse la tecla de función “Buscar”. El cursor se posicionará automáticamente sobre el nombre localizado (la precisión dependerá de las letras introducidas en la búsqueda y de la coincidencia de los nombres de la agenda telefónica). Se puede desplazar entre los nombres con las teclas ▲ / ▼ (**Arriba/Abajo**) y presionar la tecla de función “ Llamar” o para realizar la llamada.

• Modo rápido (desde la lista directa):

Pulse la tecla **Abajo** (📖) (Ver apartado “**Menú Directo de la Agenda**”).

Atención: El teléfono distingue entre letras mayúsculas y minúsculas, por lo tanto preste atención cuando introduzca nombres y cuando realice la búsqueda.

Nota:

Al pulsar la tecla “Buscar” sin introducir ningún carácter (pantalla vacía), se visualizará en orden alfabético la lista de nombres de la agenda telefónica.

3.1 Menú de agenda

Hay 6 submenús. Pulse la tecla ▲ / ▼ (Arriba/Abajo) para seleccionar uno.

- Buscar
- Añadir entrada
- Copiar de SIM
- Modificar
- Borrar
- Lista VIP

Si no hay ningún número en la agenda se mostrará el siguiente submenú:

- Añadir entrada
- Copiar de SIM

3.1.1 Buscar

❶ Para buscar números en la agenda puede introducir uno o más caracteres cuando el cursor parpadee. Pulse la tecla – (**Buscar**). Tras comparar los nombres con la agenda, se mostrarán las coincidencias o "**Entrada no existente**" si no existe.

❷ Tras finalizar la búsqueda, pulse la tecla – (**Opciones**) para entrar en el menú de opciones.

❸ Hay 3 menús: Ver, Modificar y Borrar.

3.1.1.1 Ver

Puede ver el nombre y el número en detalle.

3.1.1.2 Modificar

Puede modificar el nombre y el número y volver a guardarlo.

3.1.1.3 Borrar

Puede borrar el nombre y número seleccionado. Para borrarlo pulse la tecla – (**Borrar**).

3.1.2 Añadir entrada

❶ Acceda a la agenda.

❷ Seleccione “**Añadir entrada**” y pulse la tecla – (**OK**).

❸ Introduzca el nombre y pulse la tecla – (**OK**).

❹ Introduzca el número de teléfono y pulse la tecla – (**OK**).

❺ Seleccione “**Guardar**” y pulse la tecla – (**OK**).

3.1.2.1 Orden de caracteres

Los caracteres están asignados en el orden siguiente. Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter aparezca.

Teclas	Español	Inglés
1	1 @ : / < > ( )	@ ; / < > ( ) 1
2 ABC АБВГ	a b c A B C 2 á à	a b c A B C 2
3 DEF ДЕЖЗ	d e f D E F 3 é è	d e f D E F 3
4 GHI ИЙКЛ	g h i G H I 4 í ì	g h i G H I 4
5 JKL МНОП	j k l J K L 5 ç	j k l J K L 5
6 MNO РСТУ	m n o M N O 6 ñ ó ò	m n o M N O 6
7 PQRS ФХЦЧ	p q r s P Q R S 7	p q r s P Q R S 7
8 TUV ШЩЪЫЬ	t u v T U V 8 ú ù	t u v T U V 8
9 WXYZ ЭЮЯ	w x y z W X Y Z 9	w x y z W X Y Z 9
0	0 . , ? ! %	& $. , ? ! % 0
* _	- * € $	* -
# ⌴	# & + -	# + -

3.1.3 Copiar de SIM

3.1.3.1 Copiar los contactos de la tarjeta SIM

El lector de tarjetas SIM situado en la base del GT-7168 le permite copiar en la agenda todas o algunas de las entradas contenidas en la tarjeta SIM de un teléfono móvil. Es posible elegir manualmente las entradas que se van a copiar en la agenda o transferir todos los nombres del teléfono móvil en una única operación. Antes de introducir la tarjeta SIM en la base es necesario desactivar, desde el móvil, el código PIN de la tarjeta (consulte el manual del teléfono móvil para esta operación).

3.1.3.2 Inserción de la tarjeta SIM en el lector

❶ Antes de extraer la tarjeta SIM de su teléfono móvil, desactive el código PIN.

❷ Extraiga la ranura de la tarjeta SIM de la base, como muestra la imagen de la derecha.

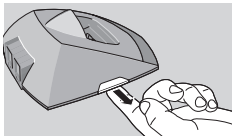

❸ Introduzca la tarjeta SIM en la ranura, asegurándose de que está fija y que los contactos metálicos están hacia arriba.

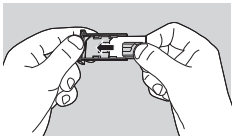

❹ Vuelva a introducir la ranura en la base, dándole la vuelta de forma que los contactos metálicos estén hacia abajo.

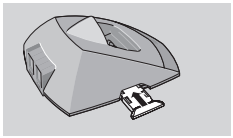

Agenda

En esta sección se explican las opciones disponibles en la copia de contactos de la tarjeta SIM.

En particular, se explica cómo:

- Copiar en el terminal todas las entradas de la agenda telefónica almacenadas en la tarjeta SIM de un teléfono móvil.
- Copiar en el terminal algunas entradas de la agenda telefónica almacenadas en la tarjeta SIM de un teléfono móvil.

Para acceder al menú "Copiar de SIM":

- Con el terminal en reposo, pulse la tecla – (**Agenda**).
- Seleccione "**Copiar de SIM**" y pulse la tecla – (**OK**).

3.1.3.3 Copia de todas las entradas

Es posible leer todos los contactos de la tarjeta SIM y copiarlos a la agenda del terminal.

Para copiar todas las entradas de la tarjeta SIM en su teléfono:

- Con el terminal en reposo, pulse la tecla – (**Agenda**).
- Seleccione "**Copiar de SIM**" en el menú de agenda.
- Elija "**Todas las entradas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cuando el número de entradas libres aparezca en pantalla, pulse la tecla – (**OK**). El nombre copiado de la tarjeta SIM se verá en pantalla y se copiará en la agenda.

3.1.3.4 Copia de algunas entradas

Es posible leer algunos contactos de la agenda almacenados en la tarjeta SIM y copiarlos uno a uno a la agenda del terminal. Para algunas entradas, una página consiste en 5 entradas como máximo. Con las entradas en pantalla, es posible ver y elegir las que se van a copiar.

Nota:

Es posible leer tantos datos de la tarjeta SIM como entradas libres haya en la memoria de la agenda del terminal. Como máximo se pueden copiar 200 entradas en la agenda. Por ejemplo, si sólo hay 150 espacios libres en la agenda, se podrán copiar 150 entradas de la tarjeta SIM.

Para copiar algunas entradas de la tarjeta SIM en su teléfono:

- En estado de reposo, pulse la tecla – (**Agenda**).
- Seleccione "**Copiar de SIM**" en el menú de agenda.
- Elija "**Algunas entradas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cuando el número de entradas libres aparezca en pantalla, pulse la tecla – (**OK**).
- Se leerán las entradas de la SIM y se listarán por nombre. Seleccione el que quiera con las teclas ▲ / ▼ (**Arriba/Abajo**) y pulse la tecla – (**Copiar**).

Agenda

Las opciones disponibles son las siguientes:

- Copiar
- Atrás
- Arriba
- Abajo
- Fin

Copiar (Tecla de función)

Para copiar el nombre elegido a la agenda, pulse la tecla – (**Copiar**). Aparecerá el mensaje "**Guardado!**" o "**Entrada existente**" si el contacto ya existía.

Atrás (Tecla de función)

Para volver al menú anterior, pulse la tecla – (**Atrás**).

Arriba (Tecla de navegación)

❶ Con las entradas en pantalla, pulse la tecla ▲ (**Arriba**) para seleccionar el nombre hacia arriba en la lista.

❷ Con el cursor situado arriba de la lista, pulse de nuevo la tecla ▲ (**Arriba**) para leer las 5 entradas previas de la agenda de la tarjeta SIM.

Abajo (Tecla de navegación)

❶ Con las entradas en pantalla, pulse la tecla ▼ (**Abajo**) para seleccionar el nombre hacia abajo en la lista.

❷ Con el cursor situado arriba de la lista, pulse de nuevo la tecla ▼ (**Abajo**) para leer las 5 entradas siguientes de la agenda de la tarjeta SIM.

Tecla de fin

Para dejar de trabajar con la tarjeta SIM, pulse la tecla (**Fin**).

3.1.4 Modificar

❶ Busque la entrada a modificar (ver apartado 3.1.1, "**Buscar**").

❷ Modifique el nombre y el número.

3.1.5 Borrar

3.1.5.1 Borrar entrada

❶ Busque la entrada a borrar (ver apartado 3.1.1, "**Buscar**").

❷ Pulse la tecla – (**Borrar**) para borrar la entrada.

3.1.5.2 Borrar todo

❶ Seleccione la opción “Borrar todo” y pulse la tecla – (**OK**).

❷ La pantalla mostrará el mensaje “Borrar agenda entera?”.

❸ Pulse la tecla – (**OK**) para borrar todos los contactos de la agenda.

3.1.6 Lista VIP

Para acceder:

- Pulse la tecla – (**Agenda**). Seleccione la opción "**Lista VIP**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Aparecerá un nuevo menú con los siguientes elementos [pulse la tecla – (**OK**) para acceder a ellos]:
  - ➡ "**Mostrar Lista VIP**": para visualizar todos los números considerados como VIP. Muévase por la lista con la tecla ▲ / ▼ (**Arriba/Abajo**). Pulse la tecla – (**Borrar**) para borrar un teléfono de la lista VIP.
  - ➡ "**Añadir VIP**": para añadir números a la lista VIP. Tras elegir dicha opción, cuando se muestre la lista de contactos de la agenda, pulse la tecla – (**OK**).
  - ➡ "**Borrar todo**":para borrar toda la lista VIP.

Nota:

Aunque se borre la lista VIP, el número no se borrará de la agenda.

3.2 Búsqueda en el menú Directo de la Agenda

Para buscar en la lista de contactos, pulse la tecla (**Abajo**) con el teléfono en reposo.

En ese momento se muestra toda la lista y podrá elegir un nombre pulsando la tecla – (**Opciones**) y se visualizan las opciones de la lista. Pulsando la tecla ▲ / ▼ (**Arriba/Abajo**) seleccione el contacto, pulsar la tecla – (**OK**) para entrar en el submenú:

- Ver
- Modificar
- Borrar

C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K

Menús principales

Para entrar al menú principal, pulse la tecla – (**Menú**) en estado de reposo o cuando el terminal no esté suscrito. El acceso a los menús no es posible durante una llamada interna o externa. La siguiente lista muestra la estructura del menú principal.

❒ **Menú principal**
- Mensajes
- Registro de llamadas
- Imágenes
- Sonidos
- Ajustes teléfono
- Ajustes Base

El usuario puede elegir el menú deseado pulsando la tecla de Navegación (▲ / ▼ / ▶/ ◀) y puede entrar en el menú pulsando la tecla – (**OK**). Pulsando la tecla – (**Atrás**) o la tecla hará que se vuelva al estado de reposo.

4.1 Mensajes

4.1.1 Configuración del servicio mensajes de texto

En el momento de la compra, el teléfono GT-7168 ya está configurado para enviar y recibir mensajes de texto. El servicio se activa automáticamente al enviar el primer mensaje de texto.
Para recibir mensajes de texto es necesario haber enviado al menos un mensaje para que el servicio quede activado.

Nota:

Esta función estará disponible si su operador de red proporciona el servicio de mensajes cortos.

4.1.2 Activación/Desactivación del servicio mensajes de texto

Usted puede activar o desactivar el Servicio de Mensajes de Texto mediante el menú "Servicio SMT", siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla – **(Menú)** y seleccione el menú **"Mensajes"**.
2. Seleccione el menú **"Ajustes"** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
3. Seleccione **"Servicio SMT"** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
4. Con las teclas ◀ / ▶ puede seleccionar "Activado" o "Desactivado".
5. Tras seleccionar la opción deseada, pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.

4.1.3 Número de terminal

El número de terminal es un parámetro de la red telefónica pública para distinguir, durante la recepción de un mensaje, las diferentes bases que deben recibir el mensaje. En una red privada, sólo una base ("Teléfono principal") puede y debe tener el "Nº terminal" a 1 (valor predeterminado).
Por lo tanto, si en la red privada están conectadas otras bases telefónicas con Soporte SMT, el "Nº terminal" de estas bases tendrá que ser modificado (es decir, tendrá que ser diferente a uno).
Para modificar el número de terminal en su GT-7168, debe proceder de la siguiente manera:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla – **(Menú)** y seleccione el menú "Mensajes".
2. Seleccione el menú **"Ajustes"** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.

3. Seleccione “No terminal” (entre 1 y 9) y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.

4. Con las teclas ◀ / ▶ elija el número de terminal deseado y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.

4.1.4 Escribir y enviar un mensaje de texto

4.1.4.1 Escribir un mensaje de texto

Para redactar el texto de un mensaje (máximo, 612 caracteres):

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla – **(Menú)** y seleccione el menú “Mensajes”.
2. Seleccione el menú **“Mensajes Texto”** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
3. Seleccione **“Escribir”** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
4. Introduzca el texto del mensaje. Para conocer la correspondencia entre las teclas del teléfono y los caracteres asociados, consulte el apartado 3.1.2.1 (**“Orden de caracteres”**).

4.1.4.2 Enviar un mensaje de texto

Para enviar un mensaje de texto:

1. Después de redactar el mensaje según los pasos del apartado anterior, pulse la tecla – **(Opciones)**, seleccione **“Enviar”** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
2. Seleccione **“Enviar a”** si desea enviar el mensaje hacia un teléfono (de la red fija o móvil) y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
3. Introduzca el número de teléfono. También puede seleccionar un contacto de la agenda telefónica pulsando la tecla de función **“Buscar”**. Confirme con la tecla – **(OK)** cuando el cursor está situado sobre el nombre del destinatario deseado.

4. Pulse la tecla – **(OK)** para enviar el mensaje.
5. Si desea guardar el mensaje, consulte el apartado 4.1.4.3 (“Guardar el mensaje de texto”).

4.1.4.3 Guardar el mensaje de texto

Para guardar un mensaje redactado:

1. Antes de ser enviado, seleccione la opción **“Guardar”** en el submenú **“Opciones”** y confirme con – **(OK)**.
2. Después de ser enviado, confirme con – **(OK)** la solicitud de almacenado.

El mensaje será guardado en **“Personal”**.
Después, será posible recuperarlo y enviarlo a otros contactos desde la tecla de función **“Mensajes Texto”** seleccionando **“Personal”**.

4.1.4.4 Eliminar todo el texto del mensaje

Si durante la redacción de un mensaje desea eliminar el texto del mensaje, pulse la tecla – **(OK)** seguida de la opción “Borrar Texto”. Después puede volver a escribir el texto de nuevo.

4.1.5 Enviar un mensaje con petición de notificación

Puede solicitar una notificación de entrega de un mensaje de texto enviado. La información relativa a la entrega del mensaje enviado será recibida en otro mensaje, que contendrá: número de destinatario, fecha y hora de la recepción y resultado del envío.

Para solicitar la notificación, proceda de la siguiente manera:

1. Después de escribir el mensaje seleccione la opción “**Enviar**” y pulse – **(OK)**. Seleccione el menú “**Notificación**” y confirme con – **(OK)**. La pantalla mostrará durante unos segundos el mensaje “**Requerida**” y regresará al menú de envío. A continuación seleccione “**Enviar**” e introduzca el número de teléfono deseado.

Nota:

Para este mensaje no será posible desactivar la solicitud de notificación una vez seleccionado. Tras enviar un mensaje con la petición de notificación, se recibirá un mensaje con la información de notificación.
La petición de notificación sólo tiene validez para el mensaje en curso. Es necesario repetir el procedimiento para cada mensaje que se desee con petición de notificación.
Mientras el terminal recibe un mensaje aparece en pantalla la inscripción "Recep. Mensaje". Cuando la recepción concluye, en la parte superior de la pantalla aparece el icono junto con el mensaje "Mensaje Recibido" en el centro de la pantalla.

4.1.5.1 Lectura inmediata del último mensaje recibido (o los últimos mensajes recibidos)

Cuando reciba un nuevo mensaje, en el display de su teléfono aparecerá un icono indicando esta situación, además del mensaje "**Mensaje recibido**".
Para leer el mensaje:

1. Pulse la tecla – **(Ver)** que aparece inmediatamente después de recibir un mensaje. La información (número de remitente, fecha y hora de la recepción) relativa al último mensaje de texto recibido será visualizada.
   En la pantalla, arriba a la izquierda, también se visualiza el número del mensaje en curso y el número total de mensajes que están presentes en la lista de mensajes recibidos.
2. Para leer el contenido del mensaje, pulse la tecla – **(OK)**.
3. En caso de que se haya recibido más de un mensaje de texto, después del punto 1 utilice las teclas para desplazarse por la lista de mensajes recibidos (al mismo tiempo aparecerá **"Leyendo Mensaje"**) hasta alcanzar el que se desea leer y entonces pulse la tecla – **(OK)**.

4.1.5.2 Acceder a la lista de mensajes recibidos en cualquier momento

Para acceder a la lista de mensajes recibidos:

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla – **(Menú)** y seleccione el menú **"Mensajes"**.
2. Seleccione el menú **"Mensajes Texto"** y pulse la tecla – **(OK)**.
3. Seleccione con las teclas el menú **"Recibido"**. Se visualizará el último mensaje recibido. En la pantalla, arriba a la izquierda, también se visualiza el número del mensaje en curso y el número total de mensajes de la lista de mensajes recibidos.
4. Para leer el mensaje siguiente, desplácese por la lista de mensajes recibidos con las teclas (aparecerá "Leyendo…"). Confirme con la tecla – **(OK)** el mensaje que quiere leer.

Con la tecla **"Opciones"** puede realizar las siguientes acciones sobre el mensaje del remitente:

- "Responder": permite enviar un nuevo mensaje al número del remitente, que estará preestablecido en el momento de introducir el número del destinatario.
- "Modificar": permite modificar el mensaje y eventualmente enviarlo y/o guardarlo en la carpeta "Personal".
- "Reenviar": permite enviar el mensaje sin modificar el texto (sólo será necesario el número del destinatario).
- "Detalles": permite visualizar el nombre del remitente (número), la fecha y hora de la recepción de mensaje.
- "Borrar": permite eliminar el mensaje
- "Usar número": permite realizar las siguientes operaciones sobre el número del remitente de mensaje (pulsar "**Opciones**" para acceder al submenú):

– Guardar: permite almacenar el número en la agenda telefónica (será necesario introducir el nombre asociado).
– Enviar mensaje: permite enviar un mensaje a ese número.
– Llamar: permite realizar una llamada a ese número.

4.1.6 Gestión de los mensajes guardados (Personal)

Todos los mensajes guardados están memorizados en el submenú "Personal" del menú "Mensajes Texto". Desde aquí, pueden ser recuperados en el orden en el que han sido guardados, modificados o eliminados para crear espacio en memoria.

1. Con el terminal en reposo, pulse la tecla de función **"Menú"** y seleccione la opción **"Mensajes"** y luego **"Mensajes Texto"**.
2. Con la tecla de navegación seleccione **"Personal"** y pulse la tecla – **(OK)** para confirmar.
   Se visualizará la información (número de remitente, fecha y hora de la recepción) relativa al último mensaje recibido. En la pantalla, arriba a la izquierda, también se muestra el número del mensaje en curso y la cantidad total de mensajes presentes en la lista de mensajes propios.
3. Con la tecla de navegación desplácese por la lista y seleccione el mensaje requerido confirmando con la tecla – **(OK)**. De este modo, el contenido del mensaje guardado será visualizado.
   Con la tecla **"Opciones"** puede realizar las siguientes acciones sobre el mensaje guardado:
   • "Enviar": permite enviar el mensaje.
   • "Modificar": permite modificar el mensaje y enviarlo y / o guardarlo otra vez.
   • "Detalles": permite visualizar el nombre del remitente (número) y la fecha y hora de la recepción de mensaje.
   • "Borrar": permite eliminar el mensaje.
   • "Usar número": permite realizar las siguientes operaciones sobre el número del remitente de mensaje (pulse "**Opciones**" para acceder al submenú):

– Guardar: permite almacenar el número en la agenda telefónica (será necesario introducir el nombre asociado).
– Enviar mensaje: permite enviar un mensaje a ese número.
– Llamar: permite realizar una llamada a ese número.

4.1.7 Envío/Recepción de mensajes a terminal

En caso de que haya más de una base conectada a una misma línea, se debe especificar el número de terminal de base al que se quiere realizar el envío. En caso de que no se especifique ninguno, se enviará al número de terminal de base por defecto que es el número 1.

4.1.7.1 Asignación de número de terminal para mensajes

Se puede realizar el cambio de número de terminal de base con un teléfono subscrito a dicha base. Para modificarlo, consulte el apartado 4.1.3. (“Número de terminal”).

4.1.7.2 Envío de mensajes a un terminal

Para enviar un mensaje de texto a un terminal dentro de una misma línea debemos marcar el número de terminal de base tras introducir los 9 dígitos del número de teléfono. En caso de que haya más de una base definida con un mismo número de terminal de mensajes, la recepción del mensaje dará un error y no se recibirá.

4.1.8 Borrado de mensajes

Con su teléfono GT-7168 es posible borrar de forma diferenciada:

1. Todos los mensajes guardados
2. Todos los mensajes recibidos

Además, siempre es posible eliminar de forma individual mensajes, a través de la opción **“Borrar”** que aparece en el menú contextual **“Opciones”** (consultar capítulos anteriores para más detalles).

4.1.8.1 Borrar todos los mensajes guardados (propios)

Para borrar todos los mensajes de texto guardados:

1. En el menú de mensaje principal, seleccione **"Mensajes Texto"** y pulse la tecla – **(OK)**.
2. Seleccione **"Borrar Todo"** y pulse la tecla – **(OK)**.
3. Seleccione **"Mensaje Personal"** y pulse la tecla – **(OK)**.
4. Pulse la tecla – **(OK)** de nuevo para confirmar.

4.1.8.2 Borrar todos los mensajes recibidos

Para guardar todos los mensajes de texto recibidos:

1. En el menú de mensaje principal, seleccione **"Mensajes Texto"** y pulse la tecla – **(OK)**.
2. Seleccione **"Borrar Todo"** y pulse la tecla – **(OK)**.
3. Seleccione **"Mensaje recibido"** y pulse la tecla – **(OK)**.
4. Pulse la tecla – **(OK)** de nuevo para confirmar.

4.2 Registro de llamadas

Hay 4 opciones en este menú:

- Llamada perdida
- Llamada recibida
- Llamada realizada
- Borrar llamada

El usuario puede entrar al menú deseado pulsando la tecla – **(OK)**.

4.2.1 Llamada perdida

Las llamadas perdidas son llamadas no contestadas. Se pueden guardar un máximo de 50 llamadas (incluidas llamadas recibidas).

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Registro llamadas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione el menú "**Llamadas perdidas**" y pulse la tecla – (**OK**). Aparecerá la lista de llamadas perdidas.
- Pulse la tecla (▲/ ▼) (**Arriba/Abajo**) para visualizarlas.
- Pulse la tecla – (**Opciones**) para ver las opciones.
  Hay 5 opciones:
  – Detalles
  – Guardar en agenda
  – Borrar
  – Enviar mensaje
  – Llamada

4.2.1.1 Detalles

Puede consultar los detalles como el número del llamante o la hora de llamada.

- En opciones, seleccione el menú "**Detalles**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrarán el número del llamante y la hora de la llamada.

4.2.1.2 Guardar en agenda

Puede guardar las llamadas perdidas en la agenda.

- En opciones, seleccione el menú "**Guardar en agenda**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**Añadir entrada**"
- Introduzca el nombre y pulse la tecla – (**OK**). Saldrá en pantalla "**Entrada guardada**" y volverá al menú anterior.

4.2.1.3 Borrar

Puede borrar la llamada perdida.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Borrar**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla (**OK**) para borrar el número seleccionado. El número se borra y el terminal vuelve al menú anterior.

4.2.1.4 Enviar mensaje

Puede enviar un mensaje de texto al número del que tiene una llamada perdida.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Enviar mensaje**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Escriba el texto del mensaje y pulse la tecla – (**Opciones**).
- Seleccione la opción "**Enviar**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione la opción "**Enviar a**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**).

4.2.1.5 Llamada

Puede realizar una llamada con el número seleccionado.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Llamada**" y pulse la tecla – (**OK**). Se realizará una llamada con el número seleccionado.

4.2.2 Llamada recibida

Son las llamadas que se han contestado. Se pueden guardar un máximo de 50 llamadas (incluidas las llamadas perdidas).

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Registro llamadas**" y pulse la tecla – (**OK**).

- Seleccione el menú "**Llamada recibida**" y pulse la tecla – (**OK**). Aparecerá la lista de llamadas recibidas.
- Pulse la tecla ▲ / ▼ (**Arriba/Abajo**) para visualizarlas.
- Pulse la tecla – (**Opciones**) para ver las opciones. Hay 5 opciones.
  - Detalles
  - Guardar en agenda
  - Borrar
  - Enviar mensaje
  - Llamada

4.2.2.1 Detalles

El usuario puede consultar los detalles como el número del llamante o la hora de llamada.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Detalles**" y pulse la tecla – (OK). Se mostrarán el nombre y el número del llamante y la hora de llamada.

4.2.2.2 Guardar en agenda

El usuario puede guardar el número de teléfono de las llamadas recibidas en la agenda.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Guardar en agenda**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**Introducir nombre**".
- Introduzca el nombre y pulse la tecla – (**OK**). Saldrá en pantalla "**Guardada!**" y volverá al menú anterior.

4.2.2.3 Borrar

El usuario puede borrar la llamada recibida.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Borrar**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para borrar el número seleccionado. El número se borra y el terminal vuelve al menú anterior.

4.2.2.4 Enviar mensaje

Puede enviar un mensaje de texto al número del que tiene una llamada recibida.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Enviar mensaje**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Escriba el texto del mensaje y pulse la tecla – (**Opciones**).
- Seleccione la opción "**Enviar**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione la opción "**Enviar a**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**).

4.2.2.5 Llamada

El usuario puede realizar una llamada con el número seleccionado.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Llamada**" y pulse la tecla – (**OK**). Se realizará una llamada con el número seleccionado.

4.2.3 Llamada realizada

Las llamadas realizadas son las que usted ha hecho. Se pueden guardar un máximo de 10.

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Registro llamadas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione el menú "**Llamada realizada**" y pulse la tecla – (**OK**). Aparecerá la lista de llamadas realizadas.
- Pulse la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**) para visualizarlas.
- Pulse la tecla – (**Opciones**) para ver las opciones.
  Hay 4 opciones:
  - Detalles
  - Guardar en agenda
  - Borrar

- Llamada

4.2.3.1 Detalles

El usuario puede consultar los detalles como el número de teléfono o la hora de llamada.

• En **Opciones**, seleccione el menú "**Detalle**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrarán el nombre y número de teléfono y la hora de llamada.

4.2.3.2 Guardar en agenda

El usuario puede guardar las llamadas realizadas en la agenda.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Guardar en agenda**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**Introducir nombre**".
- Introduzca el nombre y pulse la tecla – (**OK**). Saldrá en pantalla "**Guardada!**" y volvera al menú anterior.

4.2.3.3 Borrar

El usuario puede borrar la llamada realizada.

• En **Opciones**, seleccione el menú "**Borrar**" y pulse la tecla – (**OK**).

- Pulse la tecla – (**OK**) para borrar el número seleccionado. El número se borra y el terminal vuelve al menú anterior.

4.2.3.4 Llamada

El usuario puede realizar una llamada con el número seleccionado.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Llamada**" y pulse la tecla – (**OK**). Se realizará una llamada con el número seleccionado.

4.2.4 Borrar llamada

El usuario puede borrar las listas almacenadas.

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Registro llamadas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione el menú "**Borrar llamada**" y pulse la tecla – (**OK**).

  Hay 4 opciones:
  - Llamadas perdidas
  - Llamadas recibidas
  - Llamadas realizadas
  - Todas las llamadas

4.2.4.1 Llamadas perdidas

El usuario puede borrar todas las llamadas perdidas.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Llamadas perdidas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para borrar todas las llamadas perdidas. Se borrarán todas las llamadas y volverá al menú anterior.

4.2.4.2 Llamadas recibidas

El usuario puede borrar todas las llamadas recibidas.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Llamadas recibidas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para borrar todas las llamadas recibidas. Se borrarán todas las llamadas y volverá al menú anterior.

4.2.4.3 Llamadas realizadas

El usuario puede borrar todas las llamadas realizadas.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Llamadas realizadas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para borrar todas las llamadas realizadas. Se borrarán todas las llamadas y volverá al menú anterior.

4.2.4.4 Todas las llamadas

El usuario puede borrar todas las llamadas.

- En **Opciones**, seleccione el menú "**Todas las llamadas**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para borrar todas las llamadas. Se borrarán todas las llamadas y volverá al menú anterior.

4.3 Imágenes

En esta sección se explica cómo configurar las imágenes de fondo de su teléfono.
Existen tres opciones:

- Imagen 1
- Imagen 2
- Vacío

El usuario puede entrar al menú deseado pulsando la tecla – (**OK**).

4.3.1 Ajuste del fondo de pantalla

En este menú puede encontrar los fondos de pantalla con los que puede configurar su teléfono. Dos de ellos son imágenes; la tercera opción, "**Vacío**", permite eliminar el fondo actual.

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Imágenes**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione **"Imagen 1", "Imagen 2"** o "**Vacío**" con la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**).
- Puede ver el fondo pulsando la tecla – (**Ver**).
- Puede configurarlo como fondo de pantalla pulsando la tecla – (**Ajustar**).

4.4 Sonidos

En esta sección se explica cómo configurar los tonos de timbre del terminal, con sus respectivas opciones (elección de melodía, nivel de volumen, modo de timbre y filtro VIP), diferenciando entre llamadas internas y externas.

En este menú puede encontrar dos opciones:

- Timbre externo
- Timbre interno

El usuario puede entrar al menú deseado pulsando la tecla – (**OK**).

4.4.1 Timbre externo

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Sonidos**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione "**Timbre externo**" con la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**). Hay 4 opciones:
  - Tipo de timbre
  - Volumen
  - Modo timbre
  - Filtro VIP

4.4.1.1 Tipo de timbre

Puede seleccionar entre 15 melodías polifónicas.

- Puede elegir el timbre pulsando la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**).
- Se puede ajustar como timbre externo pulsando la tecla – (**OK**).

4.4.1.2 Volumen de timbre

En este menú puede seleccionar el nivel de volumen deseado (de 1 a 9).

- El usuario puede ajustar el volumen pulsando la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**). Cada vez que pulse, sonará la melodía seleccionada al volumen correspondiente.
- Para fijar el volumen pulse la tecla – (**OK**).

4.4.1.3 Modo de timbre

En este menú puede elegir entre dos modos de timbre.

- Puede elegir el modo de timbre pulsando la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**).

➡ **Estándar:** Timbre normal (modo predeterminado).

➡ **Desactivar:** Tono de timbre desactivado.

4.4.1.4 Filtro VIP

Cuando se selecciona el modo de timbre "**Desactivado**", la función "Filtro VIP" permite habilitar el tono de timbre sólo en el caso de que la llamada entrante pertenezca a la lista VIP (es necesario tener activado el Servicio de Identificación de Llamada).

- Puede elegir entre Activado o Desactivado con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha**).
- Confirme su elección con la tecla – (**OK**).

4.4.2 Timbre interno

- En modo reposo, pulse la tecla – (**Menú**).
- Seleccione el menú "**Sonidos**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione "**Timbre interno**" con la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**).

Hay 3 opciones:

– Tipo de timbre
– Volumen
– Modo timbre

4.4.2.1 Tipo de timbre

Puede seleccionar entre 15 melodías polifónicas.

- Puede elegir el tipo de timbre pulsando la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**).
- Se puede ajustar como timbre externo pulsando la tecla – (**OK**).

4.4.2.2 Volumen de timbre

En este menú puede seleccionar el nivel de volumen deseado (de 1 a 9).

- Puede ajustar el volumen pulsando la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**).
- Para fijar el volumen pulse la tecla – (**OK**).

4.4.2.3 Modo de timbre

En este menú puede elegir entre dos modos de timbre.

- El usuario puede elegir el modo de timbre pulsando la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**).

➡ **Estándar:** Timbre normal (modo predeterminado).
➡ **Desactivar:** Tono de timbre desactivado.

4.5 Ajustes del teléfono

En este menú puede personalizar varias opciones de su teléfono:

- **Reloj**
- **Alarma**
- **Tonos teclado**
- **Pantalla**
- **Idioma**
- **Llamada directa**
- **Escucha-bebés**
- **Subscripción**
- **Seleccionar base**
- **Modificar PIN**
- **ID base**
- **Reinicio**
- **Bloquear teclado**

Puede acceder al menú deseado pulsando la tecla – (**OK**).

4.5.1 Reloj

Para beneficiarse de todas las funciones del teléfono, es necesario programar la fecha y la hora correcta. Éstas son ajustadas automáticamente en el caso de que las llamadas entrantes sean recibidas con la fecha y hora transmitidas por la red telefónica.

- Seleccione "**Reloj**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Introduzca la fecha de la forma día, mes y año.
- Cuando acabe, pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará el modo de ajuste de la hora.
- Introduzca la hora y pulse la tecla – (**OK**) para finalizar el ajuste del reloj. La hora actual se mostrará en la pantalla cuando el terminal esté en reposo.

Menús principales

4.5.2 Alarma

El teléfono dispone de función de "Alarma". Una vez programada,el teléfono sonará diariamente a la misma hora, excepto si es modificada por el usuario o si es desactivada El usuario debe asegurarse de que la hora actual está ajustada.

- Seleccione "**Alarma**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cambie el estado a "**Sí** " o "**No**" con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./ Drcha.**) y pulse la tecla – (**OK**).
- Si aún no se ha ajustado la alarma, la hora de alarma por defecto es 07:00.

4.5.3 Tonos de teclado

Esta función le permite al usuario activar o desactivar el sonido (bip) que se escucha al pulsar cualquier tecla del teléfono.

- Seleccione "**Tonos teclado**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cambie el estado a "**Sí** " o "**No**" con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./ Drcha.**) y pulse la tecla – (**OK**).

4.5.4 Pantalla

Desde este menú tiene acceso a los ajustes relacionados con el contraste de la pantalla, la luminosidad y los colores de los números en las llamadas con premarcación.

Hay 3 opciones:

- **Ajustar contraste**
  Establece el contraste de la pantalla.
- **Luminosidad**
  Ajusta la luminosidad de la pantalla.
- **Color de marcado**
  Cuando activa esta función, en una llamada con premarcación cada número se muestra en pantalla con un color distinto.

4.5.4.1 Ajustar contraste

Es posible ajustar el contraste seleccionando entre 21 niveles (de 0% a 100% en intervalos de 5%).

- Si quiere cambiar el contraste, seleccione "**Ajustar contraste**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cambie el contraste con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.** y pulse la tecla – (**OK**).

4.5.4.2 Luminosidad

Se puede ajustar la duración máxima de la luminosidad de la pantalla. Cuando se supere, la pantalla se apagará de nuevo (se tiene en cuenta la última tecla pulsada).

- Si quiere cambiar la luminosidad, seleccione "**Luminosidad**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Elija una opción del menú, "**Estándar**", "**Siempre activado**" o "**Siempre desact.**" con la tecla ▲/ ▼ (**Arriba/Abajo**) y pulse la tecla – (**OK**).

OBSERVACIONES: En la opción estándar, la iluminación se apaga unos 20 segundos después de pulsar la última tecla.

4.5.4.3 Color de marcado

Es posible modificar el color negro predefinido de los dígitos que aparecen en pantalla mientras se hace una llamada con premarcación, de tal forma que cada número aparezca en la pantalla con un color distinto.

- Si quiere cambiar el color de marcado, seleccione "**Color de marcado**" y cámbielo a Sí o No con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**) y pulse la tecla – (**OK**).

Menús principales

4.5.5 Idioma

Puede elegir entre cuatro idiomas distintos: Español, catalán, gallego y euskera.

- Seleccione "**Idioma**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione el idioma entre español, catalán, gallego y euskera con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**) y pulse la tecla – (**OK**).

4.5.6 Llamada directa

Al activar esta función, al presionar cualquier tecla (excepto la tecla "**MENU**") el teléfono realiza automáticamente una llamada hacia el número programado.

- Seleccione "**Llamada directa**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cambie el estado de la llamada directa a "**Sí**" o "**No**" con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**) y pulse la tecla – (**OK**).
- Si selecciona Sí, introduzca el número de teléfono y pulse la tecla – (**OK**).

4.5.7 Escucha-bebés

Esta función sólo está disponible para llamadas internas (entre terminales asociados a la misma base). Cuando el teléfono está en modo escucha bebés y se recibe una llamada, el teléfono contestará automáticamente, informando de los sonidos de su entorno.

- Seleccione "**Escucha-bebés**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Cambie la configuración de escucha-bebés a "**Sí**" o "**No**" con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**) y pulse la tecla – (**OK**).

4.5.8 Subscripción

PASO 1 (acciones en la BASE)

En instalaciones nuevas se debe reiniciar la base, consulte la sección 4.5.12 ("**Reinicio**").
En otros casos donde la base no necesite reiniciarse, se debe poner en modo registro pulsando la tecla de Megafonía durante aproximadamente 4 seg. y hasta que el LED rojo de ocupación de línea parpadee.

PASO 2 (acciones en el terminal)

- Seleccione "**Subscripción**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará en pantalla "**BASE 1**",..., "**BASE 4**". La(s) base(s) a las que el terminal esté subscrito aparecerá(n) sombreada(s).
- Seleccione la base deseada y pulse la tecla – (**OK**). Aparecerá "**Buscando... (No)**", donde "**(No)**" es el número de la base.
  Si el terminal encuentra la base, el RFPI de la base aparece en la pantalla.
- Pulse la tecla – (**OK**) y aparecerá "**PIN:**" (el PIN por defecto es 1590).
- Introduzca el PIN y pulse la tecla – (**OK**), la subscripción finalizará.

Manual GT-7168.fh9 24/4/07 11:22 Pagina 62

4.5.9 Seleccionar base

Si el terminal ha sido dado de alta en más de una base (se permite un máximo de 4 bases diferentes), se puede ajustar manualmente la base que se va a emplear, o dejar que automáticamente se seleccione la base de la que se reciba una mayor señal.

- Seleccione "**Seleccionar base**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará en pantalla "**BASE MEJOR**", "**BASE 1**",..., "**BASE 4**". La(s) bases(s) a las que el terminal está suscrito aparecerá(n) sombreada(s).
- Seleccione la base deseada y pulse la tecla – (**OK**). Si elige **BASE MEJOR**, será seleccionada la mejor base de entre las que el terminal está suscrito.

Nota:

En el caso de búsqueda automática, al pasar de una base a otra, la conversación en curso será interrumpida. Además, si las bases en las que está dado de alta el terminal se encuentran físicamente cerca una de otra, es posible que la selección de la base no se realice con éxito al primer intento. En tal caso, se sugiere reintentar y/o alejar alguna base.

4.5.10 Modificar PIN

En este menú puede cambiar el código PIN del terminal (por defecto es 1590).

- Seleccione "**Modificar PIN**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**PIN terminal**".
- Introduzca el código PIN del terminal y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará en pantalla "**NUEVO PIN**".
- Introduzca el nuevo código PIN del terminal y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**Repetir PIN**".
- Introduzca de nuevo el nuevo código PIN y pulse la tecla – (**OK**). El código PIN cambiará tras un tono de confirmación y el terminal volverá al estado en reposo.

Compuesta

4.5.11 ID Base

Este menú permite saber la ID de la base a la que se ha dado de alta el terminal.

- En modo reposo pulse la tecla – (**OK**).
- Seleccione el menú "**Ajustes teléfono**".
- Seleccione el menú "**ID Base**" y pulse la tecla – (**OK**), se mostrará el número de identificación de la base.

4.5.12 Reinicio

La operación de reinicio permite al usuario cancelar las personalizaciones realizadas previamente, como el número de llamada directa, los números de la agenda e inicializar la información de registro y ajustes del terminal, como el idioma, tipo de timbre, volumen de timbre, pantalla y tonos del teclado a la configuración por defecto.

Reinicio de la agenda

Todos los números de la agenda telefónica serán borrados.

- Seleccione el menú "**Reinicio**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**PIN terminal**".
- Introduzca el código PIN del terminal y pulse la tecla – (**OK**) para moverse por los submenús de reinicio.
- Seleccione la opción "**Agenda**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para limpiar la agenda.

Reinicio de los ajustes

Los ajustes de fábrica relativos al terminal serán restablecidos como se recoge en la página 64.

- Seleccione el menú "**Reinicio**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**PIN terminal**".
- Introduzca el código PIN del terminal y pulse la tecla – (**OK**) para moverse por los submenús de reinicio.
- Seleccione la opción "**Ajustes**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para reiniciar los ajustes.

Menús principales

Ajustes por defecto del GT-7168

- Tipo de timbre externo	11
- Volumen de timbre externo	7
- Tipo de timbre interno	7
- Volumen de timbre interno	7
- Volumen de altavoz	6
- Volumen de manos libres	8
- Bloqueo de teclado	Sin bloquear
- Llamada directa	Desactivada
- Número directo	Reiniciado
- Escucha-bebés	Desactivado
- Alarma	Desactivada
- Hora de alarma	07:00
- Hora actual	No cambia (Se borra después del apagado)
- Citas	Reiniciado
- Idioma	Español
- Luminosidad	Estándar
- Color de marcado	Negro
- Filtro VIP	Desactivado
- Modo de timbre externo	Estándar
- Modo de timbre interno	Estándar
- Código PIN del terminal	No cambia (Por defecto: 1590)
- Tono del teclado	Activado
- Contraste de la pantalla	50%
- Tiempo de pausa	2 s
- Tiempo de flash	300 ms

Reinicio del terminal

Se realizarán los dos reinicios anteriores. Además, también se reiniciarán los siguientes: cancelación del registro de llamadas recibidas y realizadas y restauración del PIN del terminal a 1590. Además, será necesario dar de alta de nuevo el terminal.

- Seleccione el menú "**Reinicio**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**PIN terminal**".
- Introduzca el código PIN del terminal y pulse la tecla – (**OK**) para moverse por los submenús de reinicio.
- Seleccione la opción "**Terminal**" y pulse la tecla – (**OK**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para reiniciar el terminal.

➡ Esta opción incluye las dos anteriores, agenda y ajustes. Además, se borran también las llamadas realizadas y el código PIN del terminal.

4.5.13 Bloqueo del teclado

En este menú puede bloquear todas las teclas excepto – (**Desbloquear**), para evitar la activación accidental de funciones.
Si el teclado está bloqueado, en pantalla aparece "**Teclado bloqueado**".

Para activar el bloqueo:

- Seleccione el menú "**Bloquear teclado**" y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará en pantalla "**Teclado bloqueado**" y se emitirá un tono de confirmación.

Para desactivar el bloqueo:

- Pulse la tecla – (**Desbloquear**) y aparecerá en pantalla "**Desbloquear teclado?**".
- Pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará en pantalla "**Desbloqueado**" y se emitirá un tono de confirmación.

4.6 Ajustes de la base

Hay 6 opciones en el menú:

- Inhabilitar Term
- Modificar PIN
- Bloqueo
- Reiniciar base
- Tiem. Pausa Flash

Puede acceder al menú deseado con la tecla – (**OK**).

4.6.1 Modificar PIN

El cambio de PIN de la base puede ser útil para prevenir la modificación no autorizada de algunos ajustes (como la prohibición de llamada hacia números específicos) por otros usuarios.

El código PIN por defecto es el 1590. Puede cambiar el código cuando lo desee.

- Pulse la tecla – (**OK**) en el menú "**Modificar PIN**". Se mostrará "**PIN Base:**".
- Introduzca el código PIN actual y pulse la tecla – (**OK**). Se mostrará "**Nuevo PIN:**". Introduzca el nuevo código PIN y pulse la tecla – (**OK**).
- Se mostrará "**Repetir PIN**". Introduzca otra vez el nuevo PIN.
- Pulse la tecla – (**OK**) para confirmar el nuevo código PIN y volver al menú anterior.

4.6.2 Inhabilitar Term

Sirve para liberar un terminal registrado en una base. Se aplica al terminal actualmente en uso. Es posible liberar un terminal subscrito a la base.

- Pulse la tecla – (**OK**) en el menú "**Inhabilitar Term**". Se mostrará "**PIN Base:**".
- Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla – (**OK**).
- Se mostrarán los terminales posibles a liberar, seleccione el que desea con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para liberar el terminal.

4.6.3 Bloqueo de llamadas

Es posible programar hasta cinco prefijos (máximo, 5 dígitos cada uno) cuyas llamadas serán prohibidas. Es posible escoger cuál de los terminales asociados a la base tendrá la prohibición.

- Pulse la tecla – (**OK**) del menú "**Bloqueo**". Se mostrará en pantalla "**PIN Base**".
- Introduzca el código PIN de la base actual y pulse la tecla – (**OK**). Para activar el bloqueo: (defecto: 1590).
- Seleccione el número deseado con la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**) y escriba el número de bloqueo.
- Pulse la tecla – (**OK**) y se mostrará el número de terminal.
- Seleccione el número pulsando la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para confirmar la configuración y volver al menú anterior.

4.6.4 Pausa y Flash

El usuario puede ajustar el tiempo de pausa y de flash.

- Pulse la tecla – (**OK**) en el menú "**Tiemp. Pausa Flash**". Se mostrará "**PIN Base**".
- Introduzca el código PIN de la base (por defecto: 1590) y pulse la tecla – (**OK**).

4.6.4.1 Configuración del tiempo de flash

- Pulse la tecla – (**OK**) en el menú "Tiempo de flash" y se mostrará el tiempo actual.
- Seleccione el tiempo deseado pulsando la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para confirmar el tiempo de flash.

4.6.4.2 Configuración del tiempo de pausa

- Pulse la tecla – (**OK**) en el menú "**Tiempo de pausa**" y se mostrará el tiempo actual.
- Seleccione el tiempo deseado pulsando la tecla ◀ / ▶ (**Izda./Drcha.**).
- Pulse la tecla – (**OK**) para confirmar el tiempo de pausa.

4.6.5 Reinicio de la base

❶ La base se puede reiniciar y volver a los ajustes por defecto desde un terminal registrado. El reinicio elimina la suscripción de todos los terminales y pone la base en modo de suscripción.

- Pulse la tecla – (**OK**) en el menú "**Reiniciar base**". Se mostrará "**PIN Base**".
- Introduzca el código PIN de la base (por defecto: 1590) y pulse la tecla – (**OK**).
- Se mostrará "**Confirmar Reinicio Base?**".
- Pulsar la tecla – (**OK**) para confirmar.

❷ La base también se puede reiniciar desde la propia base. Se recomienda para la instalación inicial o cuando ningún terminal esté suscrito a la base.

- Apague la base.
- Mantenga pulsada la tecla de MEGAFONÍA al encenderla.
- Continúe pulsándola durante más de 10 segundos hasta que el LED rojo de toma de línea empiece a parpadear rápido. Cuando la base se reinicie el LED rojo se apagará.

Información adicional

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.

Especificaciones

Descripción	Base	Terminal
Modulación	Gaussian Frequency Shift Keying	
Frecuencia	TDMA/TDD	
Canal	10 CH	
Rango de frecuencias	1881.729 MHz ~ 1897.344 MHz	
Voltaje	DC 6V/250mA DC 6V/100mA	1.2V/600mA (2 baterías)
Potencia transmitida	250mW	250mW
Temperatura	0º C ~ 40º C	0º C ~ 40º C

Dimensiones

Descripción	Base	Terminal
Peso (g)	99 g.	100 g.
Tamaño (mm)	92.6 x 93.6 x 51.7 mm	46.5 x 129 x 24.3 mm

Manual GT-7168.fh9 24/4/07 11:22 Pagina 71

Declaración de conformidad

datalux CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nombre del suministrador: DATALUX SPAIN, S.A.
Dirección: Parque Tecnológico de Valencia. 46980 PATERNA (Valencia)
Identificación del declarante:
Nombre: Mateo Vilar Sanchis
Cargo: Director Técnico
Dirección: Parque Tecnológico de Valencia. 46980 PATERNA (Valencia)
Teléfono: 902 01 05 08 - Fax: 96 346 52 25 - CIF: A-96751300

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto
Equipo: Teléfono DECT
Fabricado por: LG-Nortel Co. Ltd.
En: Tailandia
Marca: LG-Nortel
Modelo: GT7168
Denominación comercial: LG-Nortel GT-7168

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

– Directiva de LVD: 73/23/CE modificada por 93/68/CE
– Directivas de Compatibilidad Electromagnética: 89/336/CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.
– Directiva Genérica de radio: ETSI EN 301 406 V1.4.1 (2001-03) según artículo 3.2 de la Directiva R&TTE
– Interfaz pública de red: ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.
– Compatibilidad CE: EN 60950:2000; EN 301-489-1 V.1.4.1 (2002); EN 301-489-6 V.1.2.1 (2002)
– Otras normas: TBR21

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora: Según manual de usuario.

Paterna, a 30 de enero de 2007 El declarante:

Compuesta

Manual GT-7168.fh9 24/4/07 11:22 Pagina 72

Anotaciones

Compuesta

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000
58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade n° 9 - 7°
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301